



Montering av innerdörr

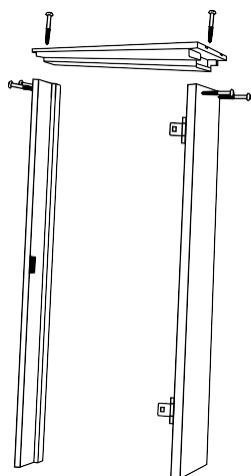


Välj vilken hängning ni önskar på dörren d.v.s. om gångjärnen är på höger eller vänster sida. Skruva eller spika ihop karmen med överstycket.


Vi rekommenderar 5x50 och skruv med halvgäng och att förborra 3mm.

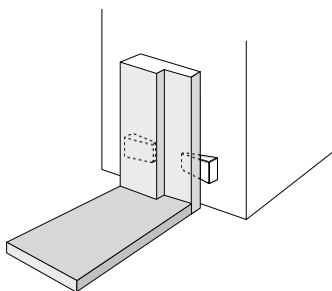


Ställ karmen på plats och kila från fram- och baksida. Står karmen direkt på betongplattan ska tjärpapp placeras under karm och tröskel.

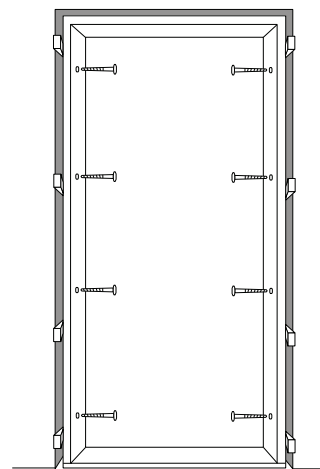


Karmen kan fästas med träskruv eller karmskruv. Vi rekommenderar skruv 6,9x45mm och 28mm karmhylsa. Fäst med en skruv på var sida och kontrollera att dörren är i lod åt alla håll.

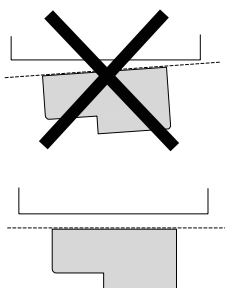

Var uppmärksam på att karmen inte är snedmonterad vilket kan påverka dörrens funktion.

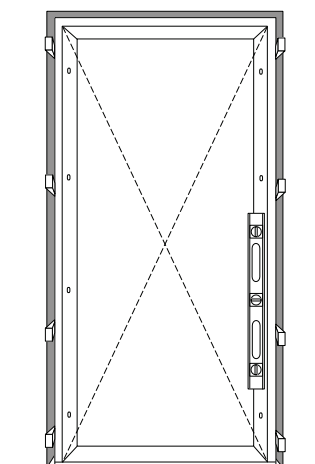

Kontrollera att dörren är i lod åt alla håll, fäst sedan resten av skruvarna. Kryssmät karmen med två lister, gör ett streck där de ligger omlott. Måttet ska vara lika på båda sidor. Kilarna kapas i kant med karmen

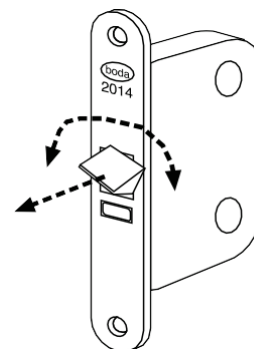

Låskolven kan vändas beroende på vilken hängning ni valt. Ta en tång och dra ut kolven, vrid sedan kolven 180° åt valfritt håll.

