

MONTERINGSANVISNING FÖR 95 MM «POCKET»

MAX. DÖRBLADSTJOCKLEK 42 MM

Karmdel C spikas till karmdelarna A och B som därefter lodas och monteras fast i väggöppningen, kolla att karmöverstycket C är i våg.

Vi tjockare golvbeläggning än 8 mm. (parkett, klinker mm.) skall skuddörrskarmen höjas med det som överskrider 8 mm.

Golvplatta E med de 4 st tapparna utlägges på golvet som ritningen visar.

Sätt ner de 2 st stålprofilerna med trälister D på golvplattan E tappar. Skruva fast stålprofilerna D till toppkarmen med 2 st 50 mm:s skruvar.

Justera stålprofilerna D i lod. Kolla att golvplattan E linjerar karmanslag A och färdig väggsida B (inkl. väggskiva).


Kolla att bredd måttet i dörröppning blir lika vid karmöverstycke som vid golv. Kontrollera dörröppningens diagonalmått. Skruva golvplattan E till golvet med 2 st 30 mm:s skruvar.

De profilerade stålprofilerna 3 st på vardera karmsidan hakas in i de stående stålprofilerna ock spikas fast i karm del B.

Till montering av väggskivorna använd de medsända 19 mm. skruvarna. Borra med 3 mm. borr genom väggskivan och, in i de horisontellt monterade stålprofilerna.

Var noga med att skruvspetsarna ej går för långt genom stålprofilen så de kan skada dörrbladet.

Lägg kvarvarande lister och beslag in i väggen tills dörrbladet skall monteras.

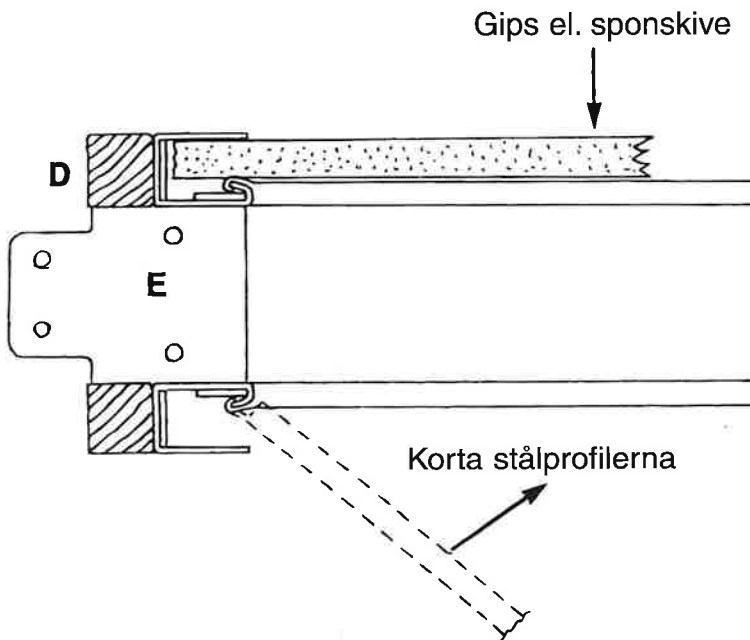

MONTERING AV DÖRRBLAD

MAX. DÖRRBLADSTJOCKLEK 42 MM

Dörrbladsfästet skruvas på dörrens översida ca 5 cm från dörrbladets ytterkanter i centrum av dörrbladet.

Häng in hjulbeslaget i karmöverstyckets glidskena, häkta in dörrbladet på hjulbeslaget.

Dörrbladet skjuts in i väggen. Plaststyrningen skjuts in i dörrbladets not. Skruva fast plaststyrningen i golvplattan och golvet.



Med hjälp av den fasta nyckeln regleras dörrbladet i höjden och vinkel genom att skruva på hängselbulten. **(A)**

Dra till muttrarna på hängselbulten så den blir hårt fast vid dörrbladsfästet. (B)


Därefter påstiftas de medföljande listerna, en på vardera sidan av spaltöppningen.

Det skall vara ca. 4 mm spel mellan listerna och dörrbladet.

Sist påstiftas de två korta listerna vis dörröppningens karmöversida.

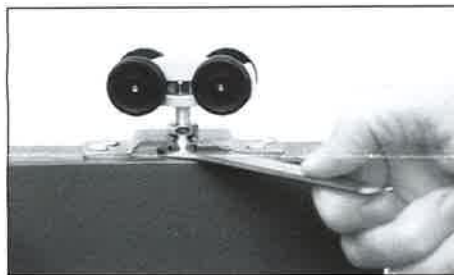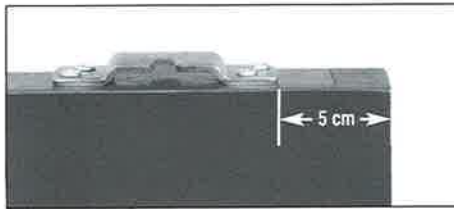

A

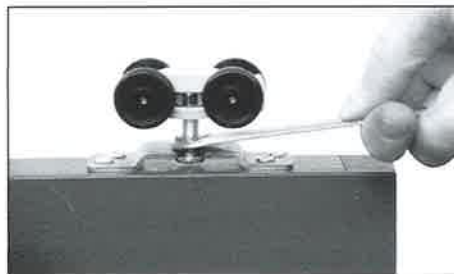

B

Pocket skjutdörrskarm vid par skjutdörr.

Som par skjutdörr sammansätts två skjutdörrskarmar mot varandra.

För att dörrbladerna skall stoppa i rätt stängningsposition, monteras två stopp på glidskenan.

