

MONTERINGSANVISNING
POCKETKARM

ASSEMBLY AND FITTING
INSTRUCTIONS
SLIDING DOOR FRAMES



98 MM VÄGG / WALL
123 MM VÄGG / WALL
148 MM VÄGG / WALL

!

FÖRE DU BÖRJAR:
Före du börjar monteringen, kontrollera att du har mottagit rätt produkt och att produkten inte har fel eller brister. Vissa delar behöver kapas till rätt längd, bland annat de stående delarna vid köp av 20-höjd pocketkarm samt den liggande täcklisten (F) för somliga bredder.

BEFORE YOU START THE ASSEMBLY:
Before starting assembly, check that you have recieved the correct product and that the product is without faults.

A Skjuddörrsskena
Sliding door rail

C Bakstycke
Backboard

F Täcklist topp
Short skirting

G Spikregel
Nailing strip

E Täcklist
Long skirting

D Fixeringslist
Rail skirting

B Anslagsbräda
Endboard

INNEHÅLL CONTENTS		
A	Skjuddörrsskena Sliding door rail	1 stk/ pcs
B	Anslagsbräda Endboard	1 stk/ pcs
C	Bakstycke Backboard	1 stk/ pcs
D	Fixeringslist Rail skirting	2 stk/ pcs
E	Täcklist sida Long skirting side	2 stk/ pcs
F	Täcklist topp Short skirting	2 stk/ pcs
G	Spikregel Nailing strip	6-8 stk/ pcs
H-1	Skrudar 20-25 mm Screws 20-25 mm	
H-2	Skrudar 30 mm Screws 30 mm	
H-3	Skrudar 50 mm Screws 50 mm	
I	Upphångningsbeslag Hanger brackets	2 stk/ pcs
J	Hjul Set of wheels	2 stk/ pcs
K	Styrfena Guiding pin	1 stk/ pcs

H-1

Skruv 20-25 mm
Screw 20-25 mm

I

Upphångningsbeslag
Hanger brackets

H-2

Skruv 30 mm
Screw 30 mm

J

Hjul
Wheels


H-3

Skruv 50 mm
Screw 50 mm

K


Styrfena
Guiding pin

VERKTYG
TOOLS

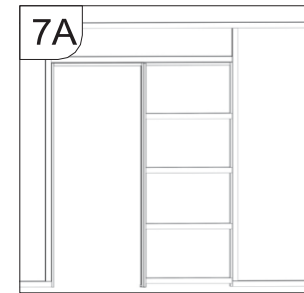


Den sammansatta pocketkarmen kan nu försiktigt lyftas in i vägghålet. Fäst karmen i väg och använd kilar. Fäst pocketkarmen till regelverket, enklast med häftpistol eller häftapparat. Du kan även använda skruvar, men då bör skruvarna i anslagsbrädan täckas. OBS! Ska golv installeras som är mer än 7 mm efter monteringen av karm, måste man ta hänsyn till detta vid montering i väggen. Karm ska monteras i höjd med det färdiga golvet.

The finished sliding door frame can now be gently lifted into the wall gap. Mount the frame in level and use wedges. Mount the sliding door frame to the stud, easiest with staple gun or stapler. Can also use screws, but then the screws in the endboard must be covered. Note! If any flooring thicker than 7 mm is to be installed after assembly, the whole sliding door frame must be elevated from the floor with same height as the flooring.

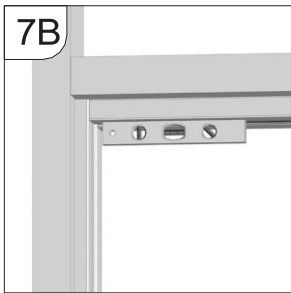


OBS! Det är viktigt att skjuddörrsskenan är i nivå. Räta upp sidostyckena i lod och fäst styrfenan i golvet med skruvar (H-2) (Bild 7C)

NB! It is important that the sliding door rail is in level. Straighten up the skirting in weights and attach the guiding pin to the floor using screws (H-2) (Image 7C)

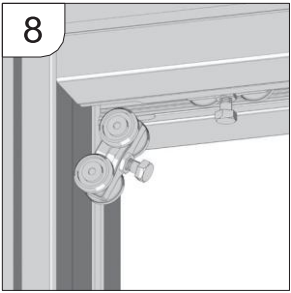


För hjulen (J) upp och in i skenan (A)

Guide the wheels (J) up and into the slide rail (A)

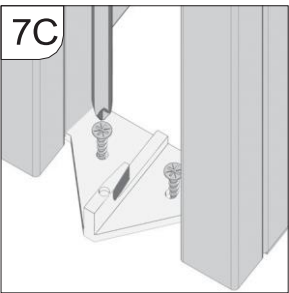


Närbild

Closeup

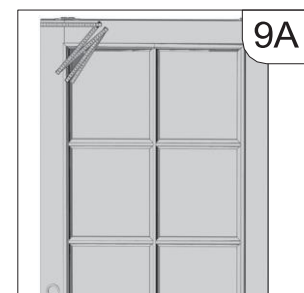


Fäst upphångningsbeslaget (I) 50mm från kanten av dörrbladet (bild 9B)

Attach the hanger bracket (I) 50mm from the edge of the doorleaf. Make sure that the brackets are in the center of the door leaf (image 9B)

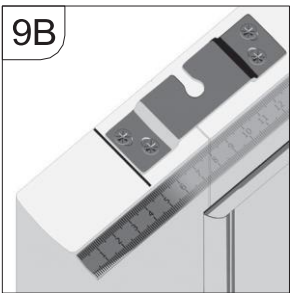


Närbild

Closeup

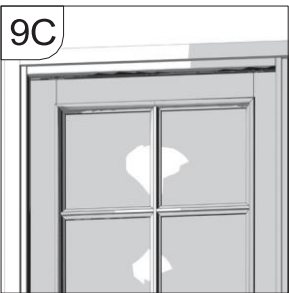

Häng dörrbladet på plats


Hook the leaf onto the hanger brackets

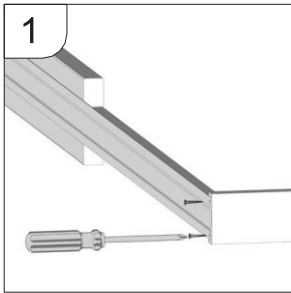

Montera anslagsbrädan (C) i skjuddörrsskenan (A) med 2 medföljande skruvar (H-2)

Mount the backboard (C) to the sliding door rail (A) with 2 supplied screws (H-2)


Mount the backboard (C) to the sliding door rail (A) with 2 supplied screws (H-2)

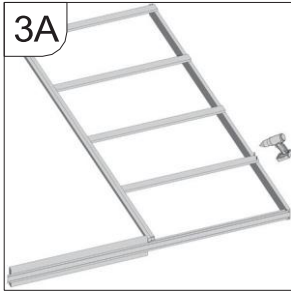

Montera spikregeln (G) i fixeringslisten, och skruva fast spikregeln i bakstycket med medföljande skruvar (H-1) OBS! Förborra före skruvning!

Install the nailing strip (G) in the rail strip and screw the nailing strip to the backboard with included screws (H-1) Important! Pre-drill before screwing!

Install the nailing strip (G) in the rail strip and screw the nailing strip to the backboard with included screws (H-1) Important! Pre-drill before screwing!

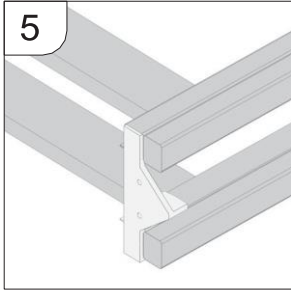

Fäst styrfenan (K) försiktigt i fixeringslisten (D)

Mount the guiding pin (K) to the rail skirting (D) gently


Mount the guiding pin (K) to the rail skirting (D) gently



Montera fixeringslisten (D) i skjuddörrsskenan med 2 medföljande skruvar (H-3). Rekommenderat att vara 2 personer till detta.

Mount the rail skirting (D) to the sliding door rail with 2 supplied screws (H-3). Recommended 2 person job


Mount the rail skirting (D) to the sliding door rail with 2 supplied screws (H-3). Recommended 2 person job

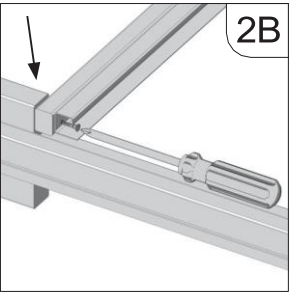

OBS! Se till att fixeringslisten monteras åt rätt håll (bild 2B) och är i linje med utsidan av skjuddörrsskenan.

Make sure the rail skirting is mounted the correct way (drawing 2B), and flush with the outside of the sliding door rail

Make sure the rail skirting is mounted the correct way (drawing 2B), and flush with the outside of the sliding door rail

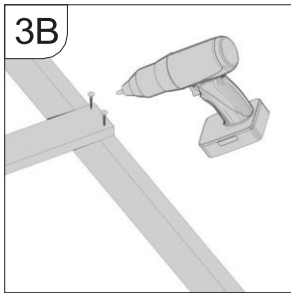

Spikregeln (G) monteras i fixeringslisten (D) som visas på bilden. OBS! Förborra före skruvning!

The nailing strips (G) are mounted in the rail skirting (D) as shown in picture 3B. Important! Pre-drill before screwing!


The nailing strips (G) are mounted in the rail skirting (D) as shown in picture 3B. Important! Pre-drill before screwing!



Vänd karmen försiktigt och upprepa montering av spikregel på fixeringslist och bakstycke

Turn the frame gently and repeat fitting the nailing strips to the rail skirting and backboard


Turn the frame gently and repeat fitting the nailing strips to the rail skirting and backboard

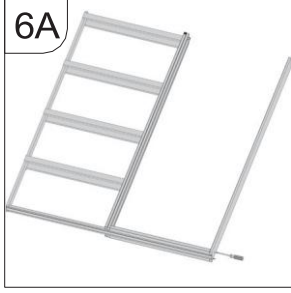

Skruva anslagsbrädan (B) i skjuddörrsskenan (A) med medföljande skruvar (H-3) (Bild 6B) OBS! Förborra före skruvning!

Mount the endboard (B) to the sliding door rail (A) with included screws (H-3) (Image 6B) Important! Pre-drill before screwing!

Mount the endboard (B) to the sliding door rail (A) with included screws (H-3) (Image 6B) Important! Pre-drill before screwing!

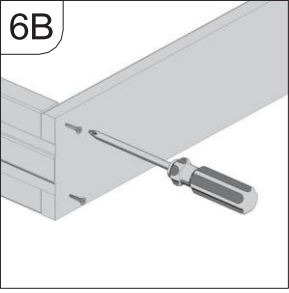

Närbild


OBS! Förborra före skruvning!

Closeup

Important! Pre-drill before screwing!

Closeup


Important! Pre-drill before screwing!

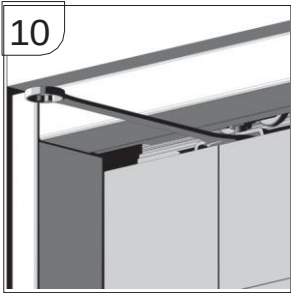

Justera höjd och vinkel på dörrbladet med upphångningsbulten på hjulen. Skruva fast låsmuttern

Use the spanner to adjust the height and the angle of the door leaf by turning the hanging bolts mounted on the wheel carriages

Use the spanner to adjust the height and the angle of the door leaf by turning the hanging bolts mounted on the wheel carriages

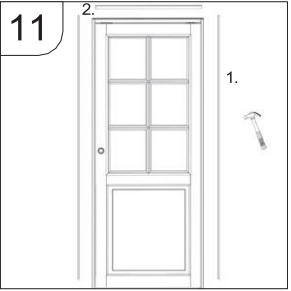

Spika fast de medföljande täcklisterna, först sidorna (E) och därefter toppen (F). Det ska vara ca 5mm mellanrum på varje sida mellan dörrblad och täcklisterna

Nail the skirting (E) on each side of the door opening first, followed by the skirting (F) on the top of the door leaf opening. There is to be a clearance of approximately 5mm on each side between door leaf and skirting

Nail the skirting (E) on each side of the door opening first, followed by the skirting (F) on the top of the door leaf opening. There is to be a clearance of approximately 5mm on each side between door leaf and skirting

POCKETKARM TILL PARDÖRRSÖPPNING
POCKET SLIDING DOOR FRAMES AS
DOUBLE DOOR FRAMES

1

Använd 2 pocketkarmar och montera dem mot varandra. Anslagsbräda ska då inte monteras

Use two sliding door frames, and mount them, each in one direction. There is no need for end boards

2

Montera samman karmarna med hjälp av medföljande beslag

Assemble the frames using the supplied bracket

3

Montera 2 st stoppare för att försäkra att dörrbladen stoppar i mitten av ramen. Passa in och häfta täcklisterna.

Mount 2 pcs stopper to ensure that the door leafs stop in the center of the frame/ opening. Customize and staple your skirting

SKANNA QR-KODEN FÖR ATT SE
MONTERINGSVIDEO PÅ YOUTUBE

SCAN QR-CODE TO WATCH ASSEMBLY VIDEO
ON YOUTUBE

PRODUCENT:
PRODUCER:

SCANFLEX

Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland, Norway

Tlf. +47 37 28 00 00
post@scanflex.no
pocket.no

