



MONTERINGSANVISNING POCKETKARM

98 MM VÄGG / WALL
123 MM VÄGG / WALL
148 MM VÄGG / WALL


ASSEMBLY AND FITTING
INSTRUCTIONS
SLIDING DOOR FRAMES



! FÖRE DU BÖRJAR:
Före du börjar monteringen, kontrollera att du har mottagit rätt produkt och att produkten inte har fel eller brister. Vissa delar behöver kapas till rätt längd, bland annat de stående delarna vid köp av 20-höjd pocketkarm samt den liggande täcklisten (F) för somliga bredder.


BEFORE YOU START THE ASSEMBLY:

Before starting assembly, check that you have received the correct product and that the product is without faults.

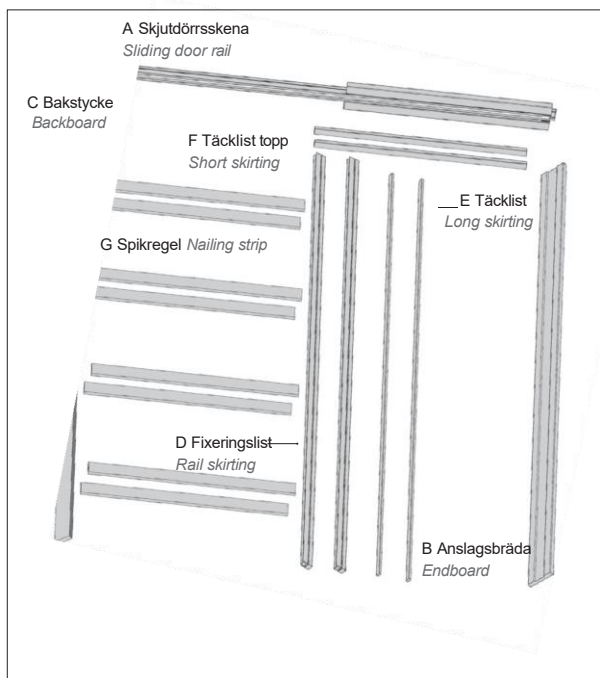


INNHOLD CONTENTS		
A	Skjuddörrsskena Sliding door rail	1 stk/ pcs
B	Anslagsbräda Endboard	1 stk/ pcs
C	Bakstycke Backboard	1 stk/ pcs
D	Fixeringslist Rail skirting	2 stk/ pcs
E	Täcklist sida Long skirting side	2 stk/ pcs
F	Täcklist topp Short skirting	2 stk/ pcs
G	Spikregel Nailing strip	8 stk/ pcs
H-1	Skruvur 20-25 mm Screws 20-25 mm	
H-2	Skruvur 30 mm Screws 30 mm	
H-3	Skruvur 50 mm Screws 50 mm	
I	Upphångningsbeslag Hanger brackets	2 stk/ pcs
J	Hjul Set of wheels	2 stk/ pcs
K	Styrfena Guiding pin	1 stk/ pcs

INNEHÅLL BESLAGSPÅSE CONTENTS FITTING

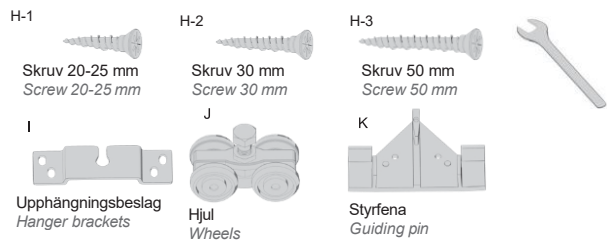

VERKTYG TOOLS

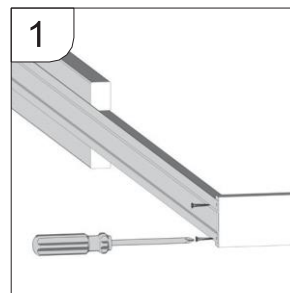


Monter anslagsbräda (C) i skjuddörrsskenan (A) med 2 medföljande skruvar (H-2)

Mount the backboard (C) to the sliding door rail (A) with 2 supplied screws (H-2)




Monter fixeringslisten (D) i skjuddörrsskenan med 2 medföljande skruvar (H-3). Rekommenderat att vara 2 personer till detta.

Mount the rail skirting (D) to the sliding door rail with 2 supplied panscrews (H-3). Recommended 2 person job

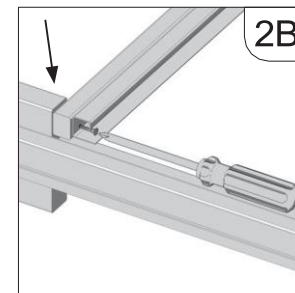


OBS! Se till att fixeringslisten monteras åt rätt håll (bild 2B) och är i linje med utsidan av skjuddörrsskenan.

Make sure the rail skirting is mounted the correct way (drawing 2B), and flush with the outside of the sliding door rail

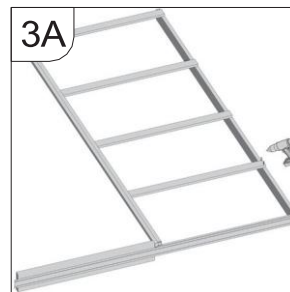


Monter spikregeln (G) i fixeringslisten, och skruva fast spikregeln i bakstycket med medföljande skruvar (H-1) OBS! Förborra före skruvning!

Install the nailing strip (G) in the rail strip and screw the nailing strip to the backboard with included screws (H-1) Important! Pre-drill before screwing!

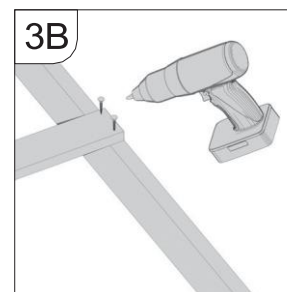


Spikregeln (G) monteras i fixeringslisten (D) som visas på bilden. OBS! Förborra före skruvning!

The nailing strips (G) are mounted in the rail skirting (D) as shown in picture 3B. Important! Pre-drill before screwing!

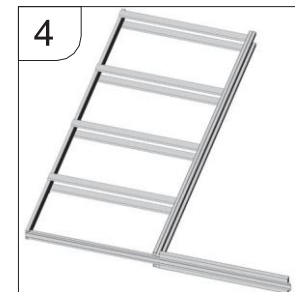

Vänd karmen försiktigt och upprepa monteringen av spikregel på fixeringslist och bakstycke

Turn the frame gently and repeat fitting the nailing strips to the rail skirting and backboard

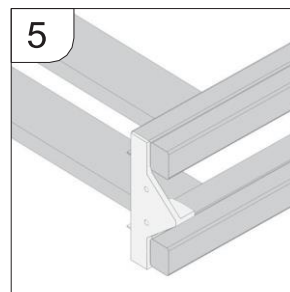


Fäst styrfena (K) försiktigt i fixeringslisten (D)

Mount the guiding pin (K) to the rail skirting (D) gently




Skruv anslagsbrädan (B) i skjuddörrsskenan (A) med medföljande skruvar (H-3) (Bild 6B) OBS! Förborra före skruvning!

Mount the endboard (B) to the sliding door rail (A) with included screws (H-3) (Image 6B) Important! Pre-drill before screwing!

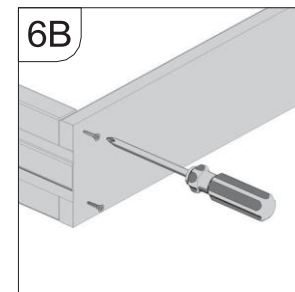


Närbild OBS! Förborra före skruvning!

Closeup Important! Pre-drill before screwing!

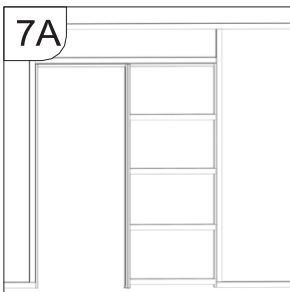


Den sammansatta pocketkarmen kan nu försiktigt lyftas in i vägghålet. Fäst karmen i väg och använd kilar. Fäst pocketkarmen till regelverket, enklast med häftpistol eller häftapparat. Du kan även använda skruvar, men då bör skruvarna i anslagsbrädan täckas. OBS! Ska golv installeras som är mer än 7 mm efter monteringen av karm, måste man ta hänsyn till detta vid montering i väggen. Karm ska monteras i höjd med det färdiga golvet.

The finished sliding door frame can now be gently lifted into the wall gap. Mount the frame in level and use wedges. Mount the sliding door frame to the stud, easiest with staple gun or stapler. Can also use screws, but then the screws in the endboard must be covered. Note! If any flooring thicker than 7 mm is to be installed after assembly, the whole sliding door frame must be elevated from the floor with same height as the flooring.

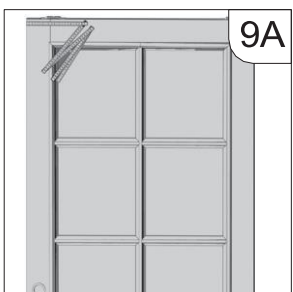


Fäst upphängningsbeslaget (I) 50mm från kanten av dörrbladet (bild 9B)

Attach the hanger bracket (I) 50mm from the edge of the door leaf. Make sure that the brackets are in the center of the door leaf (image 9B)

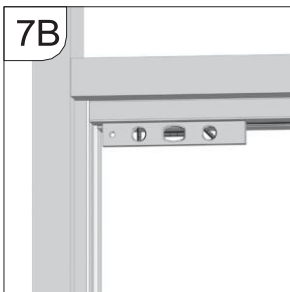


OBS! Det är viktigt att skjutdörrsskenan är i nivå. Råta upp sidostyckena i lod och fäst styrfenan i golvet med skruvar (H-2) (Bild 7C)

NB! It is important that the sliding door rail is in level. Straighten up the skirting in weights and attach the guiding pin to the floor using screws (H-2) (Image 7C)

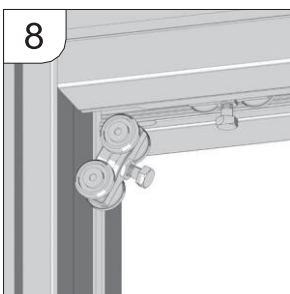


För hjulen (J) upp och in i skenan (A)

Guide the wheels (J) up and into the slide rail (A)

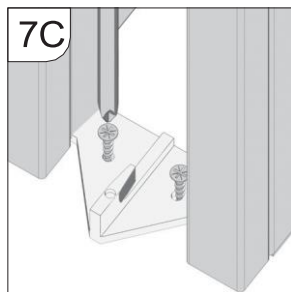


Närbild

Closeup

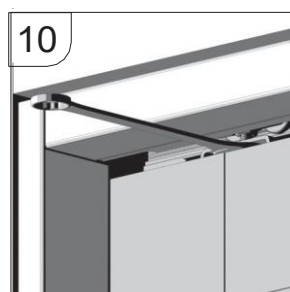


Justera höjd och vinkel på dörrbladet med upphängningsbulten på hjulen. Skruva fast låsmuttern

Use the spanner to adjust the height and the angle of the door leaf by turning the hanging bolts mounted on the wheel carriages

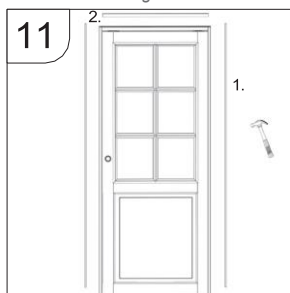


Spika fast de medföljande täcklisterna, först sidorna (E) och därefter toppen (F). Det ska vara ca 5 mm mellanrum på varje sida mellan dörrblad och täcklisterna

Nail the skirting (E) on each side of the door opening first, followed by the skirting (F) on the top of the door leaf opening. There is to be a clearance of approximately 5 mm on each side between door leaf and skirting

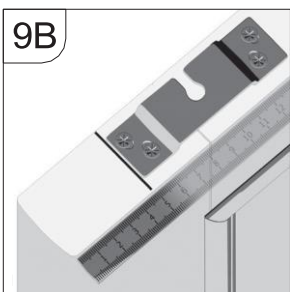

Närbild


Closeup

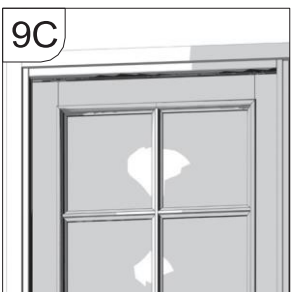

Häng dörrbladet på plats


Hook the leaf onto the hanger bracket

POCKETKARM TILL PARDÖRRSÖPPNING POCKET SLIDING DOOR FRAMES AS DOUBLE DOOR FRAMES

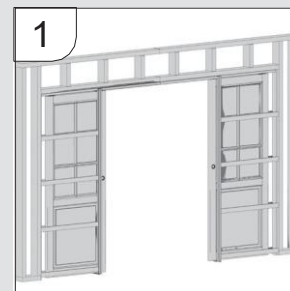


Använd 2 pocketkarmar och montera dem mot varandra. Anslagsbräda ska då inte monteras

Use two sliding door frames, and mount them, each in one direction. There is no need for end boards

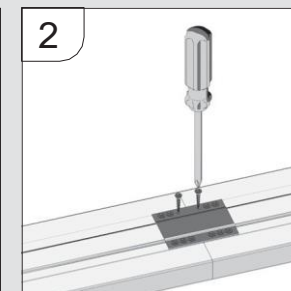

Monter samman karmarna med hjälp av medföljande beslag

Assemble the frames using the supplied bracket

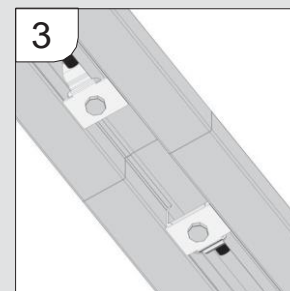

Montera 2 st stoppare för att försäkra att dörrbladen stoppar i mitten av ramen. Passa in och häfta täcklisterna.

Mount 2 pcs stopper to ensure that the door leaves stop in the center of the frame/ opening. Customize and staple your skirting

Skanna QR-koder för digital monteringsanvisning eller monteringsvideo på youtube.

Scan QR-codes for digital assembly instructions or to watch an assembly video.



PRODUCENT:

PRODUCER:

SCANFLEX

Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland, Norway

Tlf. +47 37 28 00 00
post@scanflex.no
pocket.no

