




VIKDÖRRAR

Monteringsanvisningar

1. Skena	2. Övre justerbar styrning	3. Nedre styrning	4. Övre pivotstyrning	5. Nedre pivotstyrning	6. Styrhjul
7. Gångjärn	8. Skjutbeslag	9. Placering av knapp		Gummibuffert	

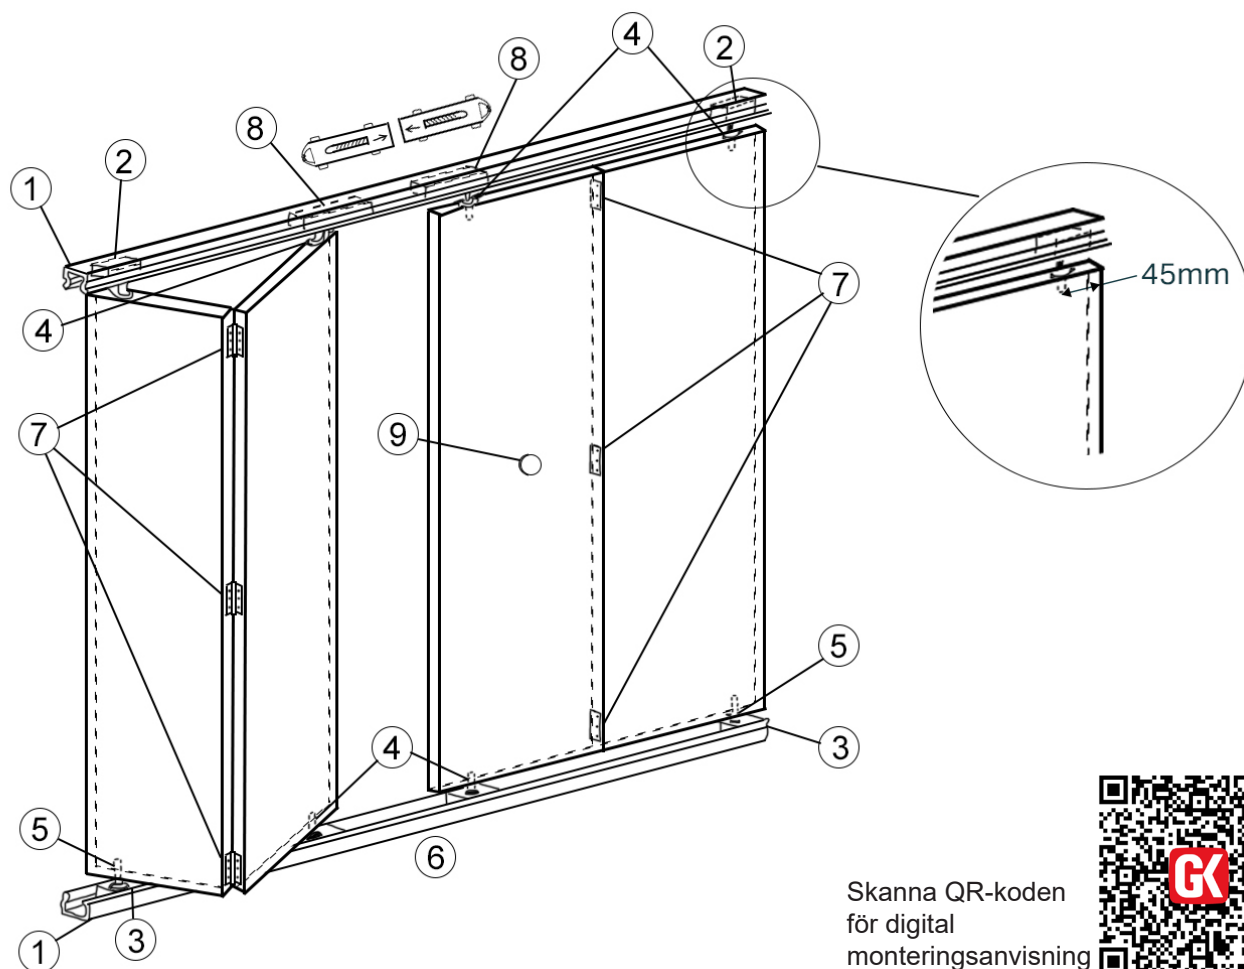

Skanna QR-koden
för digital
monteringsanvisning



OBS! Notera att golvskenan ska sänkas ner i golvet.

1. Placera och fäst övre justerbar styrning i övre skena.
 2. Fäst övre skenan med skruv som har runt huvud.
 3. Placera styrhjulet och nedre styrning i nedre skenan.
 4. Fäst nedre skenan lodrätt med den övre skenan. Använd skruvar med runt huvud.
 5. Borra 1,2 mm diameter hål 31 mm djupt vid övre pivotstyrning och nedre pivotstyrning enligt bild.
 6. Fäst övre och nedre pivotstyrning.
 7. Skjut in skjutbeslagen i den övre skenan (pilen på motsatt sida av fästet).
 8. Placera nu dörrarna genom att passa in övre pivotarna i pivotfästet och skjutreglaget. Sätt in pivotarna i respektive nedre styrning och styrhjulet.
 9. Dörrbladet justeras i sidled med övre pivotfäste och övre styrning. Dörrhöjden justeras genom att vrida muttern på nedre pivoten med den medföljande nyckeln. Fäst slutligen.
 10. Sätt medföljande gummibuffert jämnt fördelat i dörrviken på ena dörrbladets kant, 5 st/vik .
- Viktigt:** För en bättre finish kan skenan fräsas in i en skarv eller täckas med en kornisch. För smidig funktion rekommenderas att smörja skenan tunt med vaselin.

