




VIKDÖRRAR

Monteringsanvisningar

1. Skena	2. Övre justerbar styrning	3. Nedre styrning	4. Pivotstyrning	5. Nedre pivotstyrning	6. Styrhjul
7. Gångjärn	8. Skjutbeslag	9. Placering av knapp		Gummibuffert	Plasthylsa

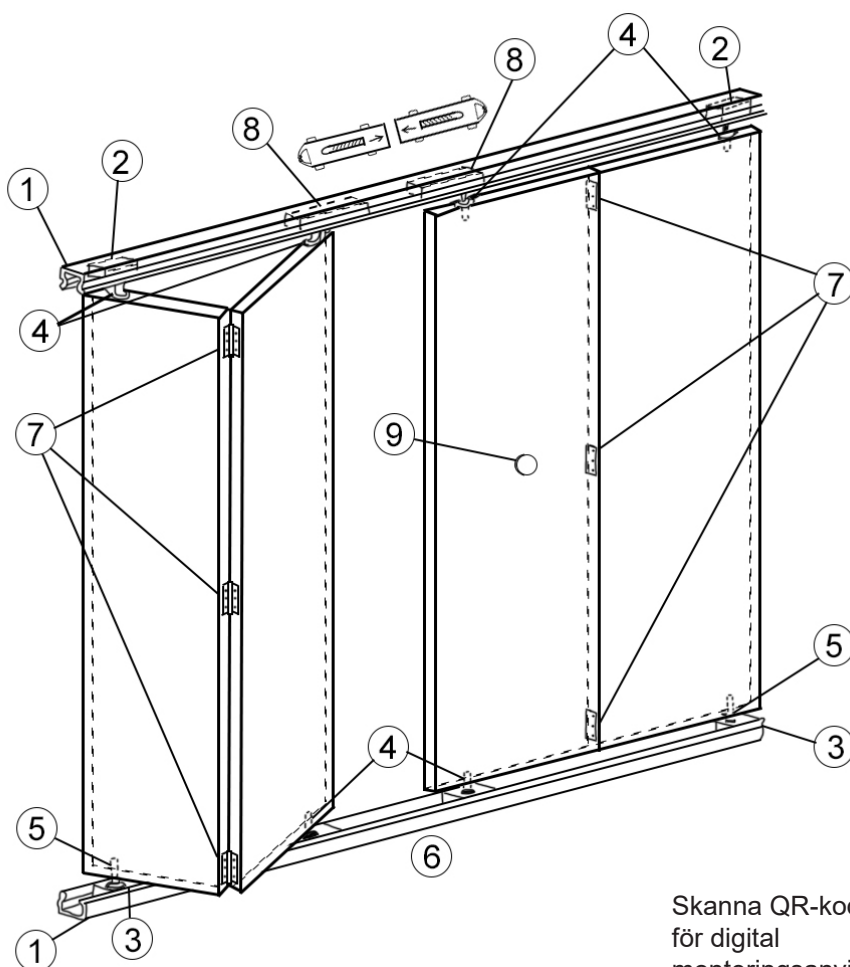

Skanna QR-koden
för digital
monteringsanvisning



OBS! Notera att golvskenan ska sänkas ner i golvet.

1. Placera och fäst övre justerbar styrning i övre skena.
 2. Fäst övre skenan med skruv.
 3. Placera styrhjulet och nedre styrning i nedre skenan.
 4. Fäst nedre skenan lodrätt i linje med den övre skenan.
 5. Fäst övre och nedre pivotstyrning. Använd medföljande plasthylsa för slå in pivotar (se bild).
 6. Skjut in skjutbeslagen i den övre skenan (pilen på motsatt sida av fästet).
 7. Placera nu dörrarna genom att passa in övre pivotarna i pivotfästet och skjutreglaget. Sätt in pivotarna i respektive nedre styrning och styrhjulet.
 8. Dörrbladet justeras i sidled med övre pivotfäste och övre styrning. Dörrhöjden justeras genom att vrida muttern på nedre pivoten med den medföljande nyckeln. Fäst slutligen.
 9. Sätt medföljande gummibuffert jämnt fördelat i dörrviken på ena dörrbladets kant, 5 st/vik.
- Viktigt:** För en bättre finish kan skenan fräsas in i en skarv eller täckas med en kornisch. För smidig funktion rekommenderas att smörja skenan tunt med vaselin.

